



A3AAMNE-STD

ARNÉS DE 3 ANILLOS

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS >>>

Descripción

Nuestro arnés de cuerpo completo cuenta con tres anillos metálicos: uno en la espalda para riesgos de caída y dos en la cintura para trabajos de posicionamiento, además de correas ajustables para un mayor confort.

Características técnicas

- ✓ Ancho de cinta: 45 mm+- 1 mm
- ✓ Diseño: Ergonómico con correas regulables en pecho y piernas.
- ✓ Peso: 1.4 kg.
- ✓ Anillos: 3 Anillos (1 Dorsal detención de caídas y 2 en cintura trabajos posicionamiento).
- ✓ Material: Cinta piano de poliéster, hebillas y anillos metálicos.
- ✓ Garantía de 06 meses por fallas de fabricación

Código	Talla	Color
A3AAMNE-STD	Estándar	Amarillo con negro

Recomendaciones

- ✓ Se recomienda revisar las cintas antes del uso para identificar deterioro o cortes.
- ✓ Revisar el indicador de impacto para identificar si el arnés ya fue formo parte de una caída.
- ✓ Asegurarse de que el punto de anclaje tenga una resistencia de 5000 libras: el punto de anclaje debe ser resistente y estar diseñado para soportar la carga de una persona en caso de una caída.
- ✓ Realizar una formación previa: es importante que los trabajadores estén formados en la utilización de líneas de vida y en las medidas de seguridad a seguir durante el trabajo en altura.


Certificaciones

La normativa **ANSI Z359.1 - 2014**, aborda los medios de prevención de caídas laborales y protección contra caídas. Se prevé que esta norma recientemente revisada ayudará a generar conciencia y a brindar orientación sobre la disposición **Z359 de ANSI/ASSE** del código de protección contra caídas.

Aplicaciones



Se usa para proteger a los trabajadores durante la construcción de edificios, puentes y estructuras altas.

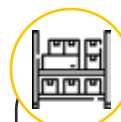

En torres de comunicación, antenas y turbinas eólicas, se usan sistemas de doble línea de vida para realizar inspecciones y reparaciones seguras.

Almacenamiento

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura) y biológicos.

Mantenimiento

Procure limpiar la línea de vida con una esponja húmeda después de cada uso. Para quitar las manchas use jabón suave o neutro, luego lave con agua fría y suspender para su secado.